



【アプリケーション操作ガイド】



2022年9月27日 最新アップデート

iOS: バージョン3.3.08 Android: バージョン3.3.06

※本ガイドは本体の発売時期・機能により、アプリとして使えないこともございます。本ガイドはDITOO-PROを基準に作成しておりますので、何卒ご理解の程よろしく申し上げます。(2022年9月時点)


※iOSを基準に作成しております。

表記やインターフェースが異なる場合もございます。

◆ 目次

1P	_____	■ログイン
2-3P	_____	■メインメニュー
4-7P	_____	■デザイン
8P	_____	■アニメーション
9P	_____	■LEDエディター
10P	_____	■音楽
11P	_____	■ピクセルカラーリング
12P	_____	■DJミキサー
13P	_____	■音声メモ
14P	_____	■チャット
15P	_____	■アラーム
16P	_____	■スリープ
17P	_____	■プランナー
18P	_____	■ゲーム
19P	_____	■ストップウォッチ
20P	_____	■記念日
21P	_____	■タイマースイッチ
22P	_____	■カウントダウンメーター
23P	_____	■騒音計
24P	_____	■スコアボード
25P	_____	■通知
26P	_____	■天気
27P	_____	■アンダーメニュー
28-33P	_____	■チャンネル
34-35P	_____	■ギャラリー
36P	_____	■設定

■ ログイン

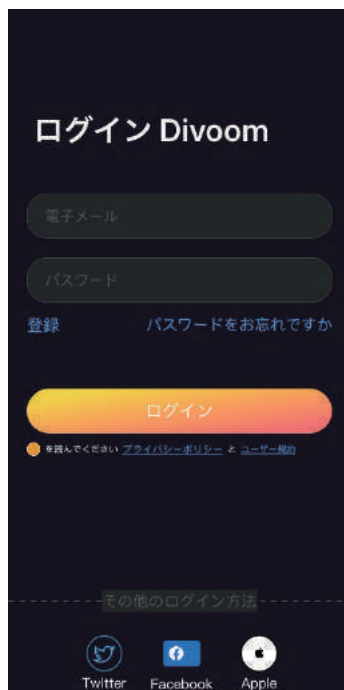

ログイン画面が表示されます。


本製品を利用するにあたって、アカウントを作成いただく必要があります。

はじめに、中央にある『登録』をタップして、
ニックネーム・メールアドレス・パスワード
(2回同じパスワードを入力してください)を設定します。

※アカウントの作成について


- ・ Twitter・Facebookに紐付ける場合は、下のアイコンをタップしてください。
- ・ 紐付けしない場合は、右上の登録ボタンで新規登録画面に切り替わります。

TwitterやFacebookでのログインを設定した場合、SNSアカウントが消えてしまうとログインができなくなりますのでご注意ください。

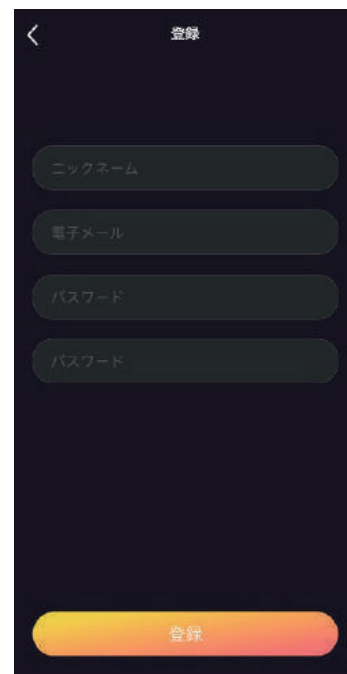

※アプリ利用時は登録は必須に変更になりました。

【注意】アカウント入力時に、一文字目が大文字になる場合がございます。ログインができないなどのエラーが発生した場合は、注意して入力ください。

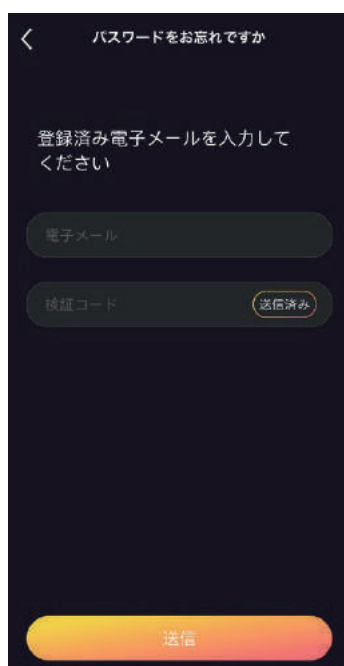

※パスワードを忘れた場合は、

『パスワードをお忘れですか?』に進み、登録のメールアドレスを入力して「送信済み」を押してください。
登録メールアドレスに6桁のコードが送信されます。

Server <server@divoom-gz.com>

Hello, your identifying code is *****,
effective in 5 minutes ! This is a system message,
please do not reply.

受信したコードを検証コードに入力後に「送信ボタン」を押すと新しいパスワードが設定できます。

※5分以内に設定ください。

■メインメニュー



①デバイスを追加

Bluetooth機能などを使ってお持ちのデバイスの検索と接続を行います。

②サポートセンター

本国のサポートセンターに問い合わせできます。英語もしくは中国語のみ。
購入代理店へお問い合わせください。

③デバイス設定

接続機器の時間表記や明るさ・オートオフなどの設定ができます。

④デザイン

1枚のデザインを作成

⑤アニメーション

複数のデザインを組み合わせるアニメーションを作ることができます。

⑥LEDエディター

電光掲示板のような機能

⑦ピクセルカラーリング

ドット絵の作り方が学べます。

その他

次ページのメニューに続く

ヒント

トップメニューは、選んで表示させることができます。「その他」を選んで、編集をおこなうと+/-で表示されるので、必要な機能を選択してください。

(最小3個～最大11個まで)

■ その他メニュー



⑧音楽

アプリを通して音楽再生/ネットラジオSDの音楽データの読み込み

⑨DJミキサー

いろいろな音楽を組み合わせることで音楽が作れます。

⑩音声メモ 録音ツール

⑪アラーム

目覚まし設定

⑫スリープ

オフタイマー

⑬プランナー

リマインダー機能

時刻ごとにアイコンで通知

⑭記念日

日付と時間でタイマーセット

⑮タイマースイッチ **NEW**

時設定時間に電源オンもしくはオフ

⑯チャット アプリ内でのチャット

⑰ゲーム機能

※本体によって出来るゲームが異なります。

⑱ストップウォッチ

⑲カウントダウンタイマー

⑳スコアボード

得点表示板

㉑SNS通知


㉒天気

Weather.comからのデータを採用

㉓ボイスコマンド



㉔騒音計

■デザインを作成

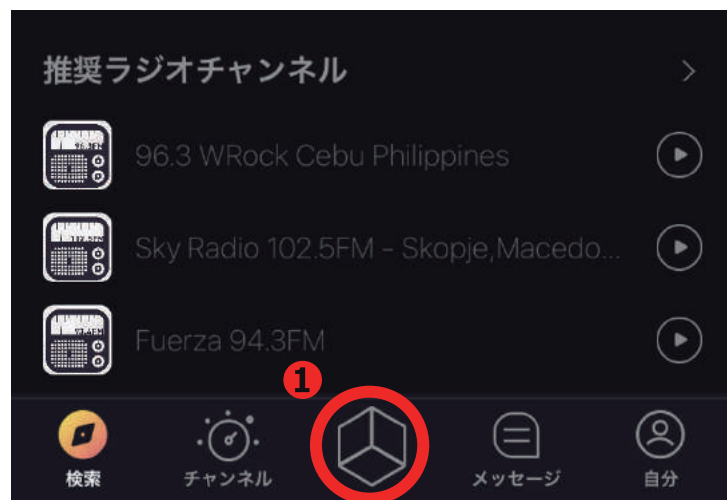


アニメーション・デザイン・LEDエディターを作成する場合は、『ギャラリー』をタップして、オレンジ色の『+マーク』をタップすると選択ができます。

※トップ画面のデバイス機能から選択も可能です。

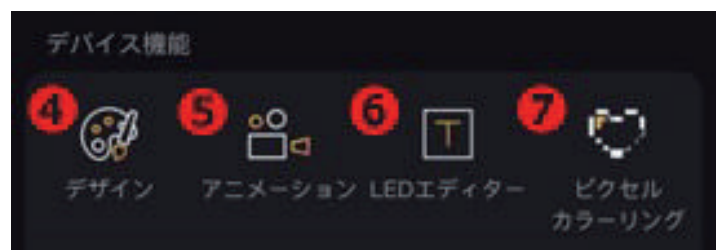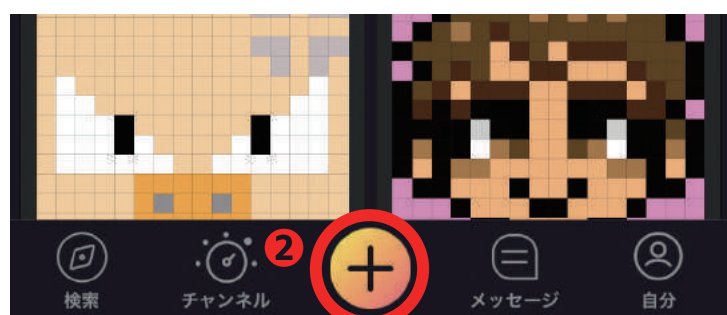

■デザイン -1

本体に 1 枚の画像を作成して表示

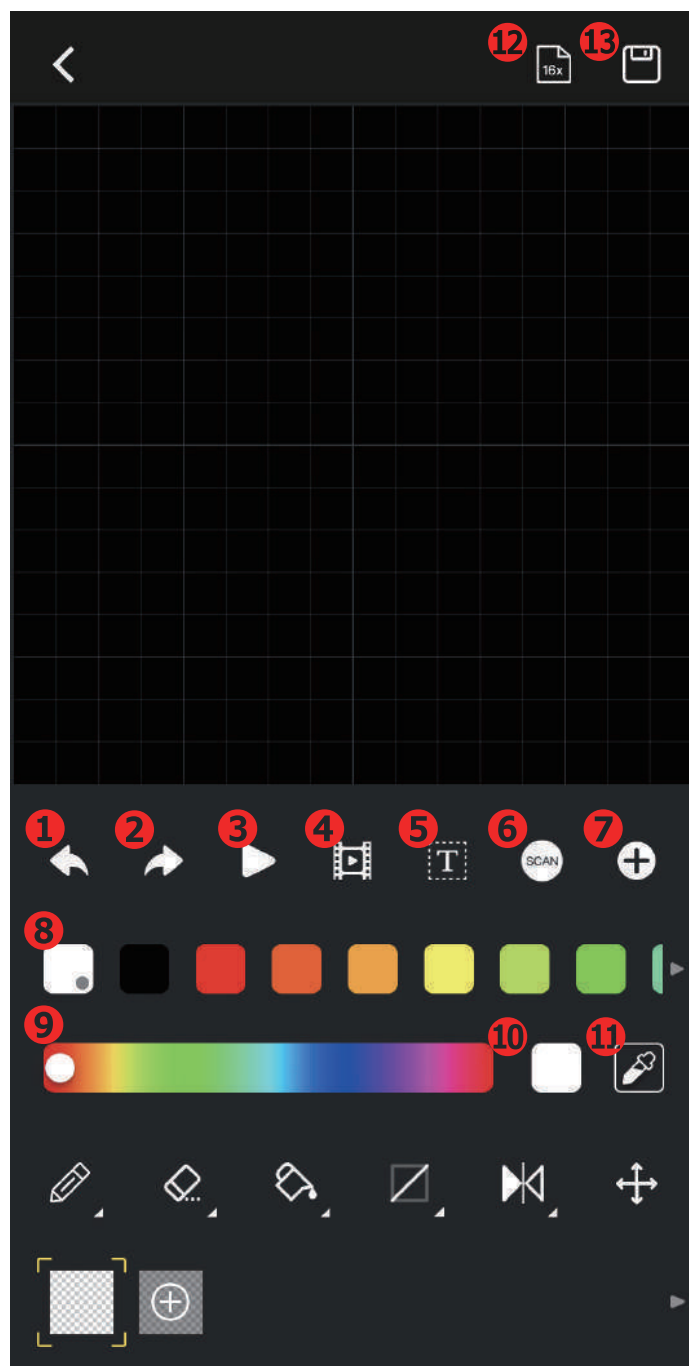

①1つ戻る

②1つ進む

③スピーカーに表示する

④アニメーションに変更

⑤LEDエディターに変更

⑥フレームの変更 64x16 16x64

⑦呼び出し・画像変換

ギャラリーに保存されているデザインを呼び出し、ならびにデバイスに保存した画像や撮影した写真などをデザイン変換

⑧カラー変更ボタン

基本色の変更

⑨カラー変更バー

明暗を含めた色を78色から変更可能です。右側の□部をタッチするとさらに細かい色設定が可能です。

⑩パレット

使った色が履歴として残ります。

⑪スポイト

デザインの途中で同一の色を使いたい時に、スポイトボタンを押して、フレーム内の使いたい色にタッチして使用します。

⑫グリットサイズ変更

16 x 16 ・ 32 x 32 ・ 64 x 64

⑬保存

作品名を入力

ローカルに保存（非公開）

公開でギャラリーにアップ（公開）

ヒント


デザインの画面では、デバイス本体にリアルタイムで表示ができます。

色味の調整などは、見ながら確認すると修正が少なくすみます。

デバイスの設定で本体の明るさを調整したうえで実施すると良いと思います。

■デザイン -2

本体に1枚の画像を作成して表示

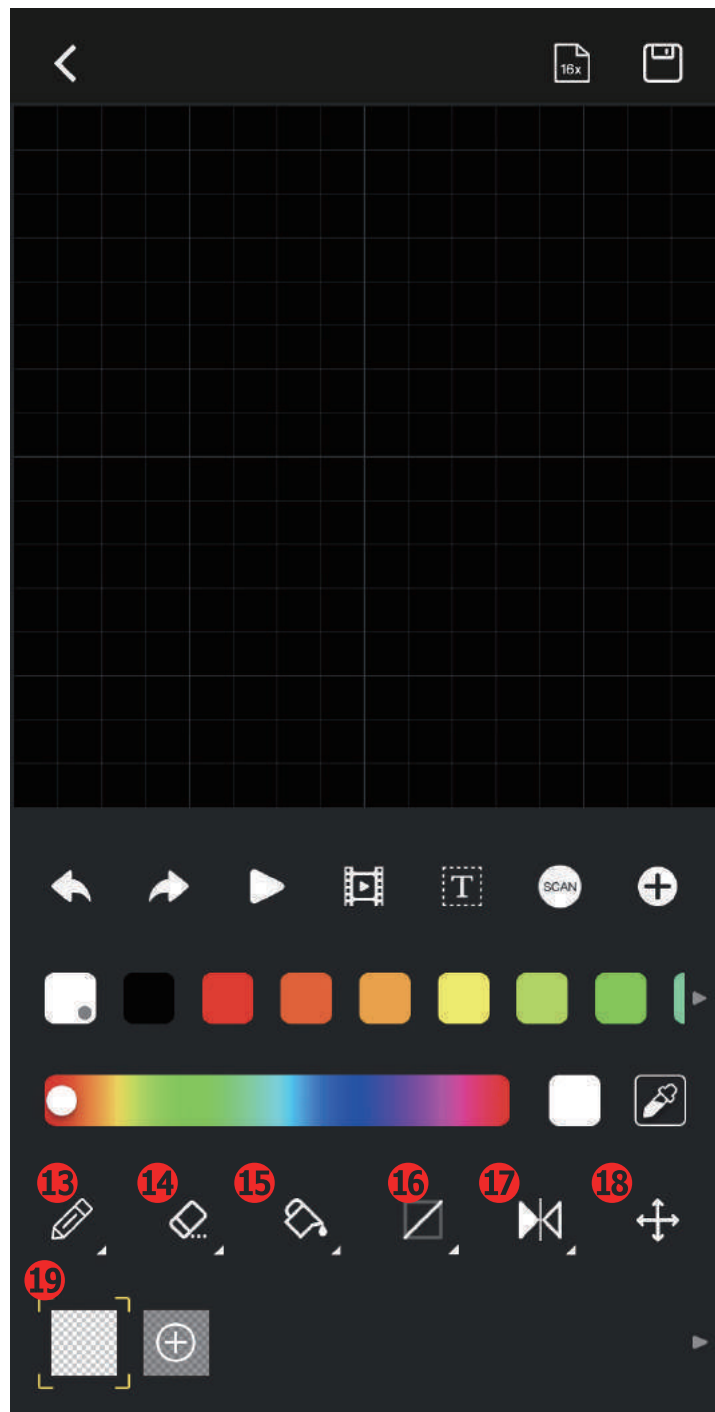

⑬ペンツール

長押しで太さ選択

⑭消しゴムツール

長押しで太さを選択

⑮バケツツール

枠の中を指定カラーで塗りつぶし
グラデーション機能も追加

⑯図形ツール

長押しで図形を選択

⑰転写ツール（デカルコマニー）

左右反転で作成可能

⑱移動・コピー・回転

⑲レイヤー

長押しで合併や非表示の選択が可能



**保存画面で作品を自由に編集ならびに
保存することの可否の設定が可能になりました。**

視聴する人…→ギャラリーにアップ
誰にでも…→編集・保存の可否

■デザイン -3 【パレット・色の選択】

色の選び方 データの残り方



①オリジナルカラーパレット

自分好みのカラーのみを選択できます。
変更方法は、③で変更したい色を選択して、④で希望色を調整します。

②パレット選択

用意されたパレットを選択して使用できます。

③パレット

基本色+よく使う色を追加できます。

④明度・彩度の調整

白色の丸を動かして、明るさや暗さを色を上下左右に選択します。

⑤基本カラーバー

白色の丸を動かして、基本色を上下に選択します。

⑥カラー利用履歴

使った色のデータが残ります

⑦カラーディスプレイ1

直前まで使用していた色の表示

⑧カラーディスプレイ2


リアルタイムで選択されている色の確認用ディスプレイ

⑨色の決定

指定の色が決まったら、確認を押します。

■アニメーション【コマタイプ】

1~60コマまでアニメーションを作成できます。

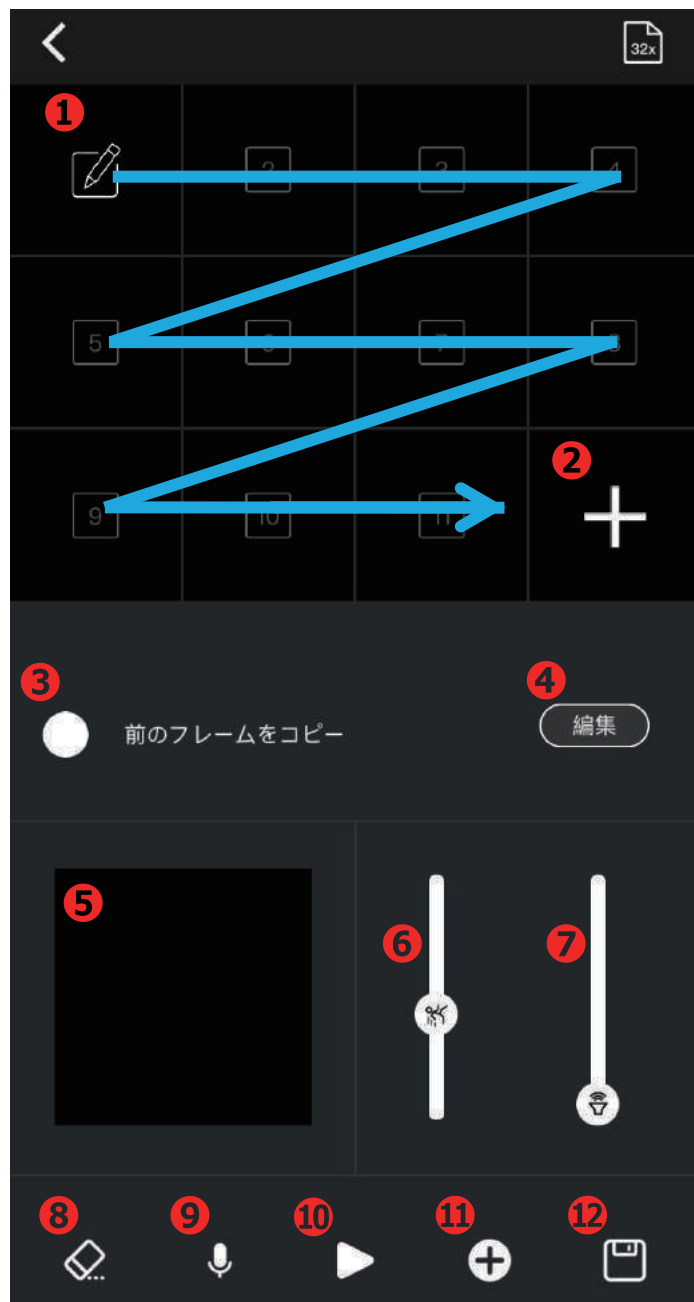

①コマ

枠を押すとデザインの画面になります。アニメーションの1コマを作成

②コマ追加ボタン

コマを増やすことができます。

※最大60コマまで

③前フレームコピー

次のフレームに一つ前のデータを参照させます。コピーさせたい場合は、白丸にチェックを入れてください。

④編集

コマ単位でデザインを移動したり、コピーすることができます。

⑤サムネイル

作成した状況を確認できます。

⑥スピード調整

上が早く、下が遅くなります。

⑦音量調整

録音した音の音量を調整します。

⑧全削除

すべてのデータを削除します。

⑨録音

録音したデータをアニメに合わせることができます。(60秒間)

⑩スピーカー表示

スピーカー本体とサムネイル画面で製作状況の確認ができます。

⑪開く

ギャラリーに保存されているデザイン、デバイスに保存されている動画を変換して呼び出しできます。

⑫保存

ギャラリーに保存されます。

マイページ（非公開）

ギャラリー（公開）

■LED エディター

簡易な電光掲示板機能です。テキストを入力すると左から右にテキストが流れます。
(PIXOO64・PIXOOMAXでは位置も含めて設定が可能です。)



⑥テキストスピード

入力したテキストの表示スピードの変更

⑦レイヤーのスピード

レイヤーの表示テンポスピードの変更

⑧ディスプレイに再生

⑨開く

ギャラリーに保存されているデザインを呼び出すことができます。


⑩保存

①作成イメージのサムネイル

②テキストを入力（64文字まで）

③レイヤー

背景のイメージを選択

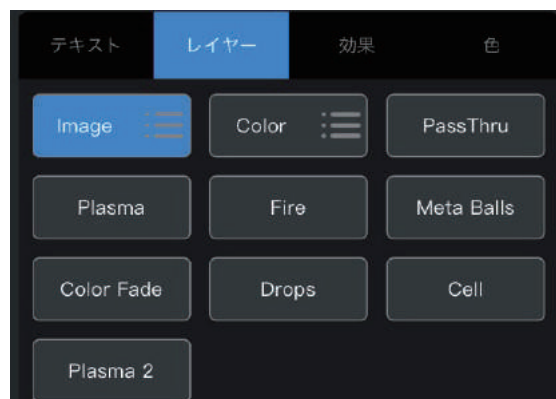

④効果

背景の効果を選択




⑤色

背景の色を選択



■ 音楽

スマートフォンに入っている音楽再生

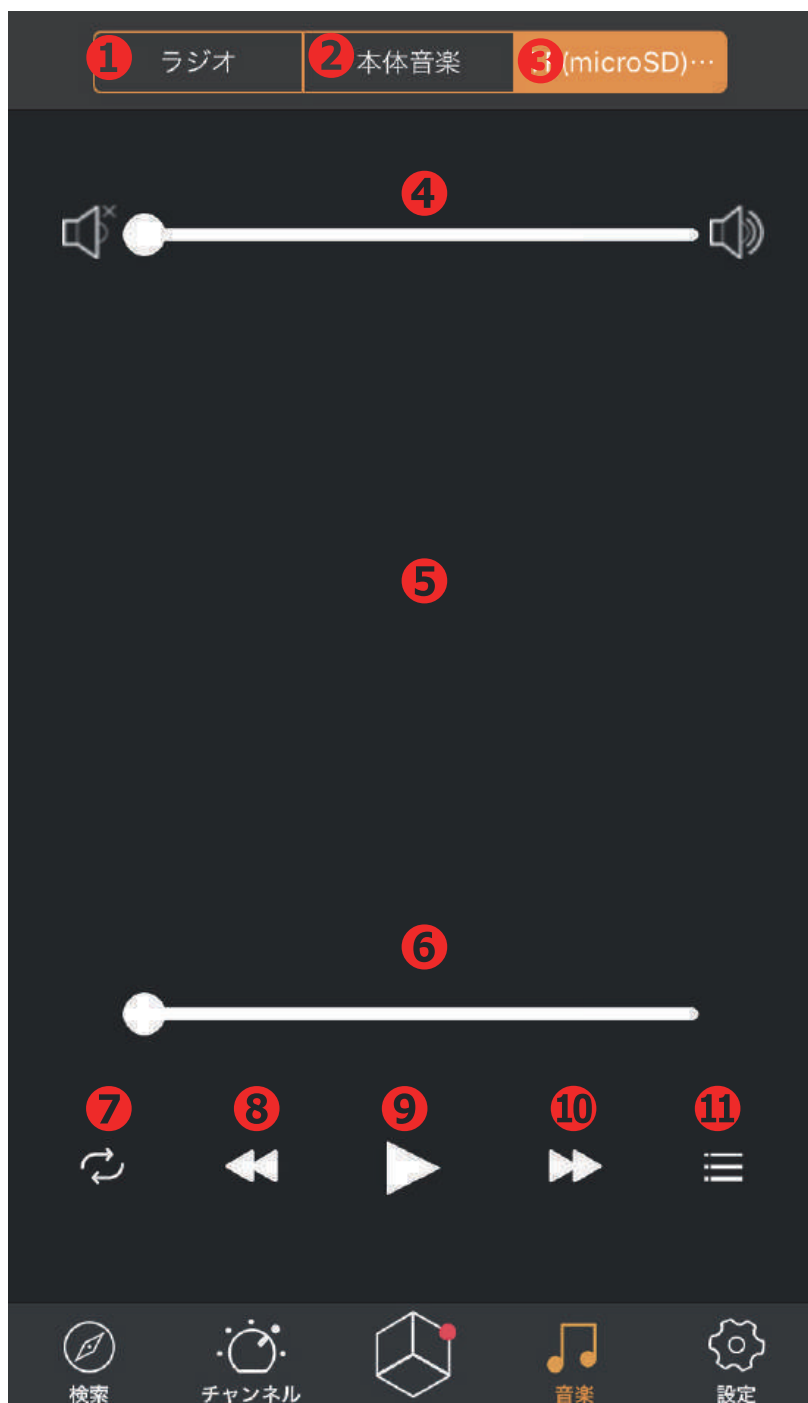

①インターネットラジオ

世界の50,000局のラジオが聞けます。※※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

②音楽

スマートフォン本体に入っている音楽の再生

③microSD

microSD内の音楽再生
リスト表示可能
(microSD対応モデルのみ)

④音量調整バー

⑤再生中の曲表示

曲名

⑥再生バー

1曲の途中を再生したい場合に使用

⑦リピート

リピート/シャッフルの切換え

⑧曲戻し

⑨再生


⑩曲送り

⑪リスト表示

保存されている音楽データの一覧で呼び出し

■ピクセルカラーリング

番号と数値を入力してピクセルアートを勉強しよう。

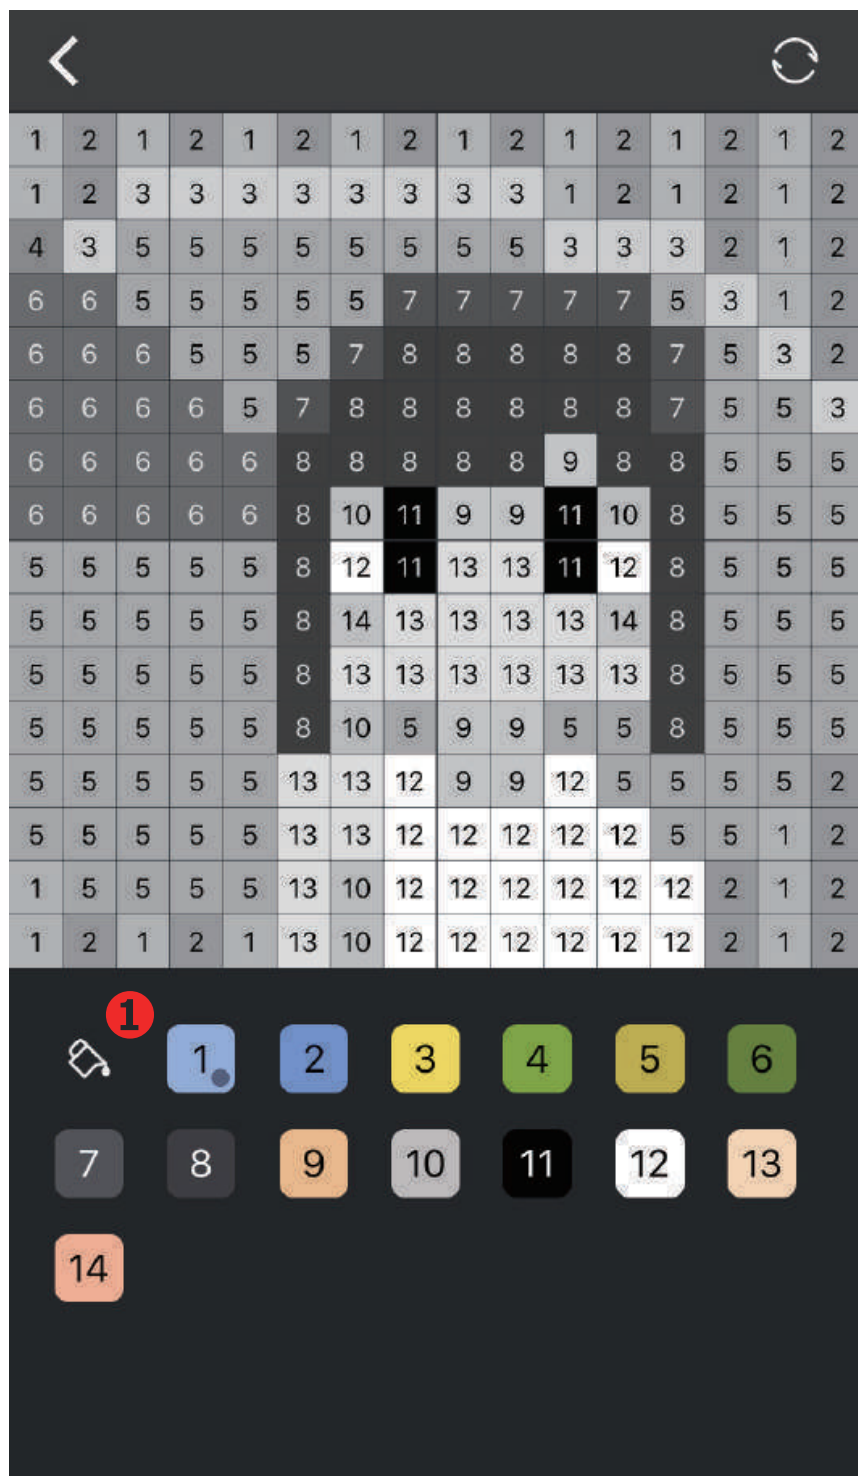

①色付きの番号を選んで、その数字の部分をクリックしよう。

お気に入りの作品がどのようにしてできているのかを練習できます。作品が完成すると難易度によりポイントが発生します。多く貯めると素敵な製品がゲットできます。

■カスタムモード
好きなデザインを選べます。

■タスクモード
ランダムに選んだデザインを選べます。

ポイントの交換はマイページのポイントアイコンをクリックしてください。

■ DJ ミキサー

スマートフォンを横にしてご利用ください。

効果音を組み合わせるオリジナルのサウンドを作れます。各パートごとに1点ずつスイッチが押せます。押されている状態で色が変わります。

解除するまではリピートします。


REC ボタンを押すと録音も可能です。

ピアノやドラムなどの音を出すことも可能です。



■音声メモ

ボイスレコードできます。(1 分間)

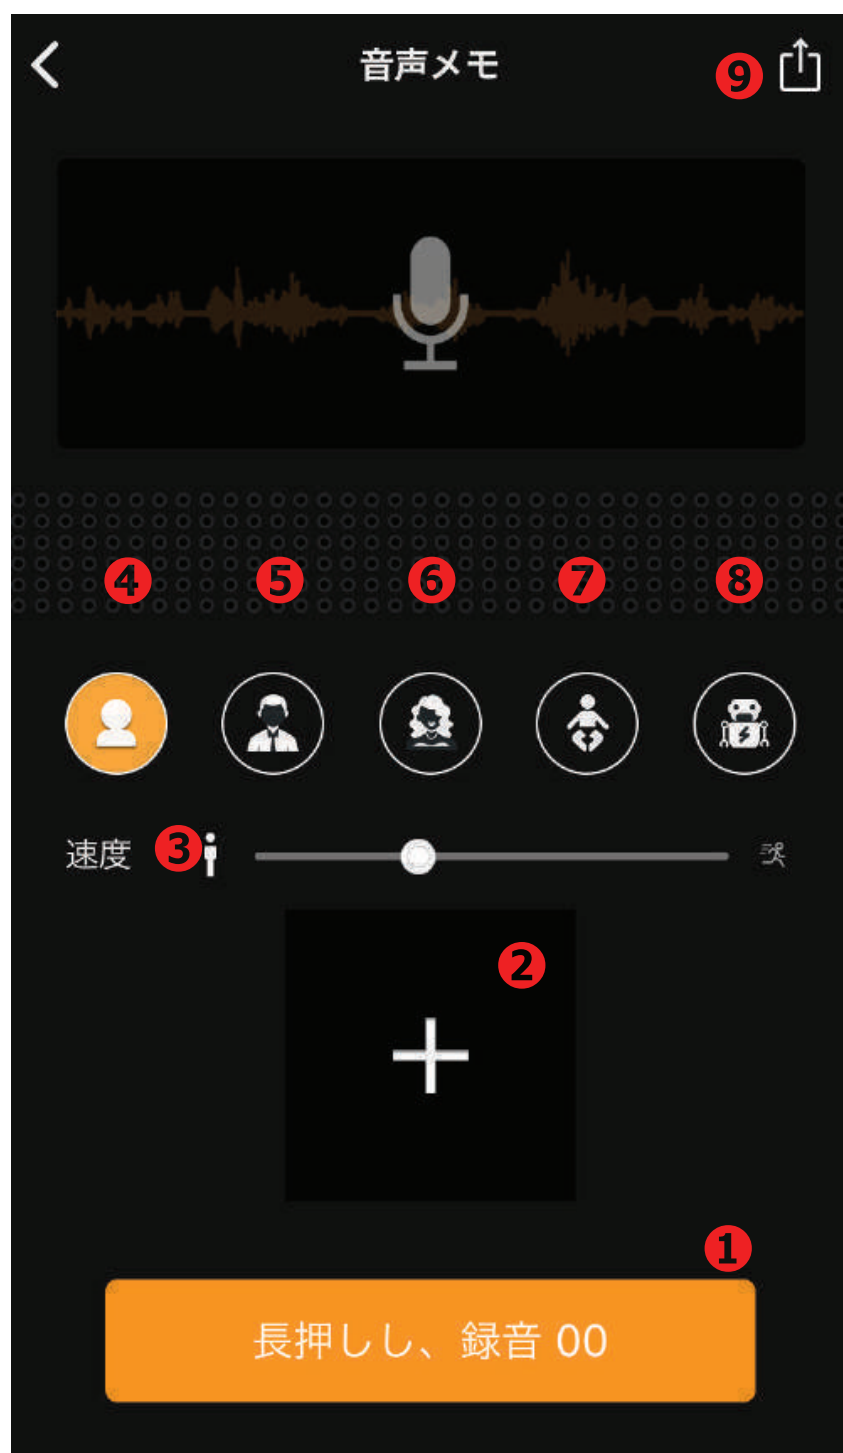

①録音開始

長押ししている間録音をします。ボタンから離すと録音を停止します。

録音された音声はすぐに再生されます。

※録音された音声は保存されません。アプリを開いているときのみ、再生可能

②デザイン・アニメ設定

③速度の調整

④通常の録音

録音の効果

⑤低い男性の声に変換

⑥高い女性の声に変換

⑦赤ちゃんの声に変換

⑧ロボットの声に変換

⑨保存

②で設定したデザインやアニメと一緒にデータ保存できます。

※IC レコーダーのように、音声ファイルが保存出来るわけではございませんので、ご注意ください。

■チャット

アプリケーションを使用している友人や家族とチャットができます。



①チャットしたい相手の アカウントを入力します。

ID もしくはメールアドレス

②追加

相手側にチャットの申請をだします。
受け入れ許可がないとチャットはできません。

③音声データ

④テキスト入力

⑤デザインやアニメーション 選択

※ご自分のアプリの ID 登録と
相手先のメールアドレスを入力が
必要になります。

※オンライン接続が必要になり、
通信費用が発生しますのでご注意ください。

■アラーム

オンタイマーの設定 10 件まで登録可能です。

(データ登録すると本体に記憶されます。スマートフォンが OFF でもアラームは機能します)



①オンタイマーの時刻設定

②繰り返し

(曜日指定可能)

③音量調節

左：小さい ～ 右：大きい

※目覚ましの音は、ステップトーン（段階的に大きくなる）です。ボリュームの最大値を設定します。

④流す音楽の設定

ヒント

スマートフォン本体に保存されている音楽を再生する方法

※スマートフォンで、一番最後に再生した曲が再生されます。

※アラーム開始時刻にスマートフォンと Bluetooth 接続 (audio) されている必要があります。

■スリープ

オフタイマーの設定



①スリープ機能 ON/OFF

②時間設定

何分後に電源をオフにするか設定します。
(10・15・30・45・60・90)

③ディスプレイの色合いを調整します。

左側：黄色 ～ 右側：赤

④ディスプレイの明るさを調整します。

左：暗い ～ 右：明るい

⑤音量調節

左：小さい ～ 右：大きい

⑥終了後の設定

電源オフもしくは省電力モードでスタンバイ

⑦流す音楽の設定

- ・音楽：アプリケーション上に表示させた最後の曲が再生されます。音については、ステップアップになります。
- ・その他プリインストールされた環境音

■ プランナー

1日のルーティンを音とディスプレイ表示



① +のボタンを押すと新規スケジュールを作成

スケジュール内容の入力

- ・ 内容
- ・ 時刻
- ・ 通知サウンド
- ・ 繰り返し
(曜日指定可能)
- ・ 表示
(ギャラリーに保存されているデザインから選択)

② プランナーの内容を追加
時刻・音のON/OFF・繰り返し設定・アイコン表示方法を設定します。

③ アイコン編集
時間になった時に、設定したアイコンで通知できます。

■ ゲーム






本体のディスプレイをつかってゲームが楽しめます。

本体（発売時期）によりできるゲームが異なります。

● DITOO・TIMOO・PIXOOBACKPACK・
PIXELFACTORY・PIXOO-SLINGBAG
ZOOE

● TIVOO・TIVOO-MAX・TIMEBOXEVO

● PIXOO

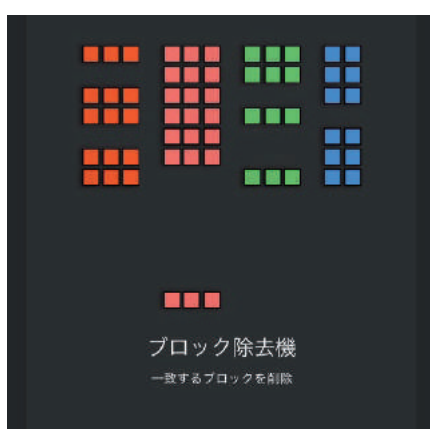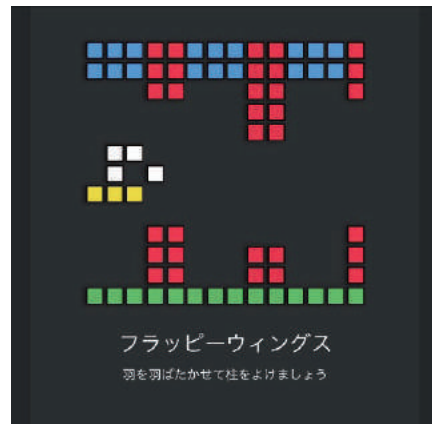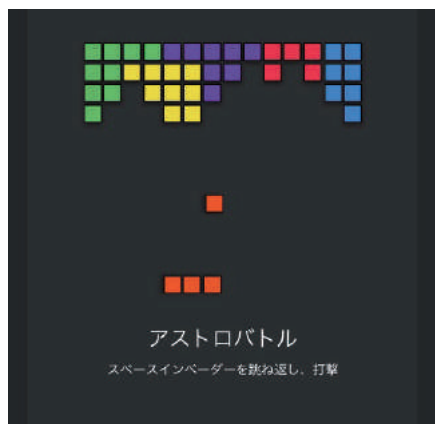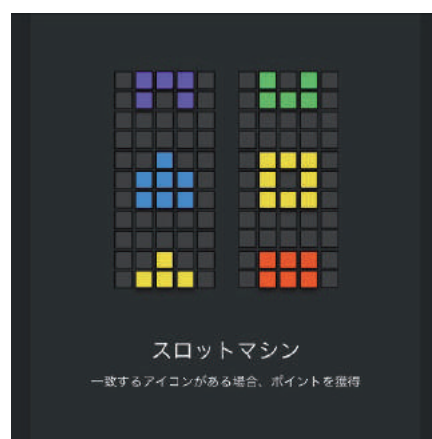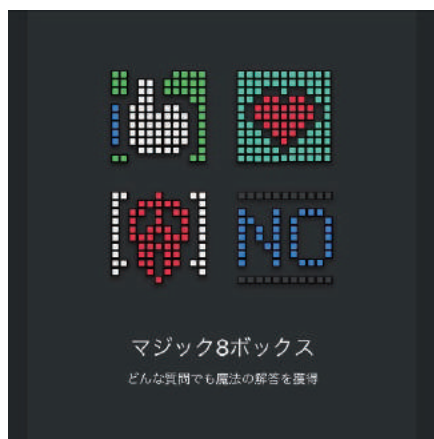

■ストップウォッチ

00 : 00 をディスプレイに表示できます。(0 コンマ以下は計れません)



■ 記念日

日付、時間を設定することで、リマインドしてくれます。

指定日時に本体にデザイン表示させることができます。

データ登録すると本体に時計にレ点がついたマークが表示され記憶されます。

※記念日設定日時にデバイス本体の電源が入っていても自動起動します。

(充電容量が全くない場合は、動きませんのでご注意ください。)

※スマートフォンと接続していなくても表示可能です。

新しいエントリー

タイトル

日付 04-03


時間 17:25

マイページ

検索 チャンネル 音楽 設定

■タイマースイッチ

指定の時間に本体の電源をオン/オフの管理をすることができます。
9件まで設定可能。曜日の繰り返し設定もできます。
動かす必要がない時間帯に本体の動作を止めることができます。

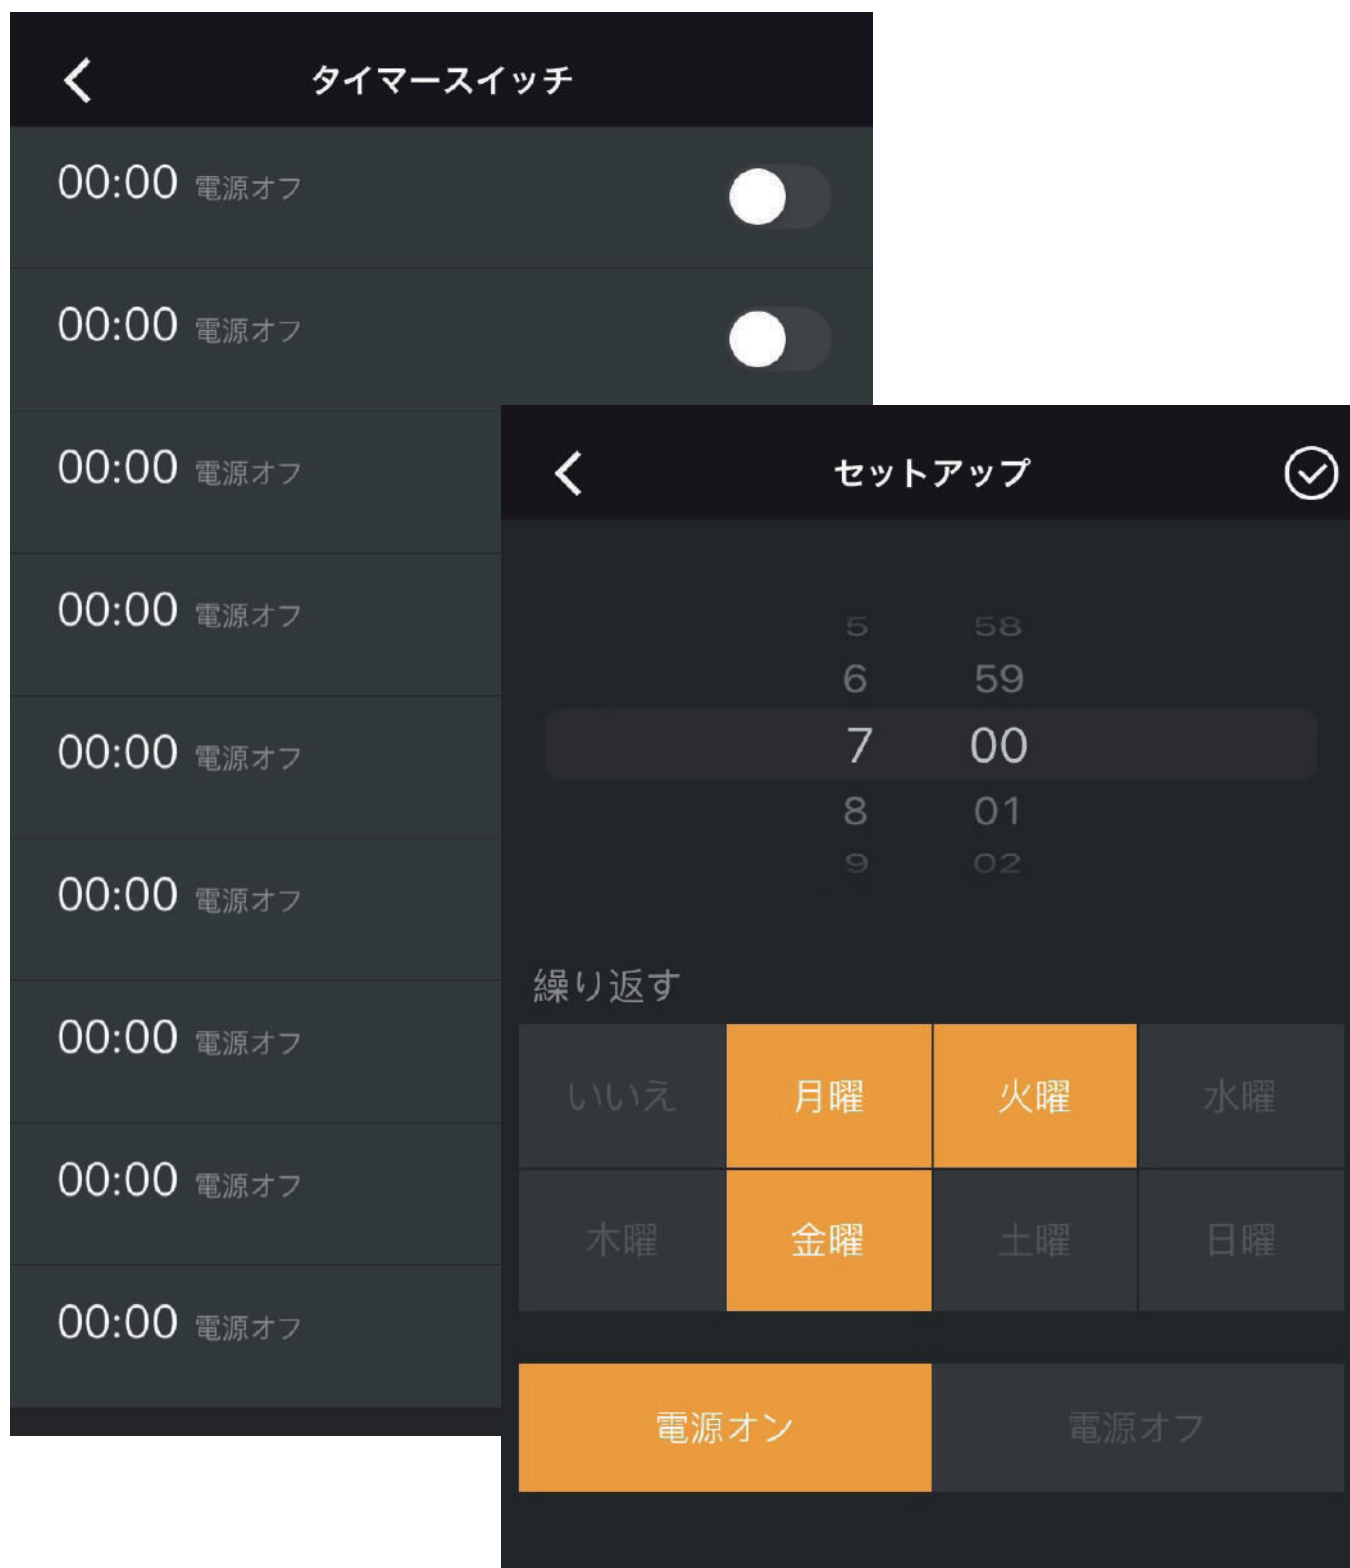

■ カウントダウンメーター


本体のディスプレイを使って、設定した時間を、カウントダウン表示します。



■騒音計


本体のマイクを使って周りの騒音状況を確認ができます。

表示は本体のディスプレイにされます。

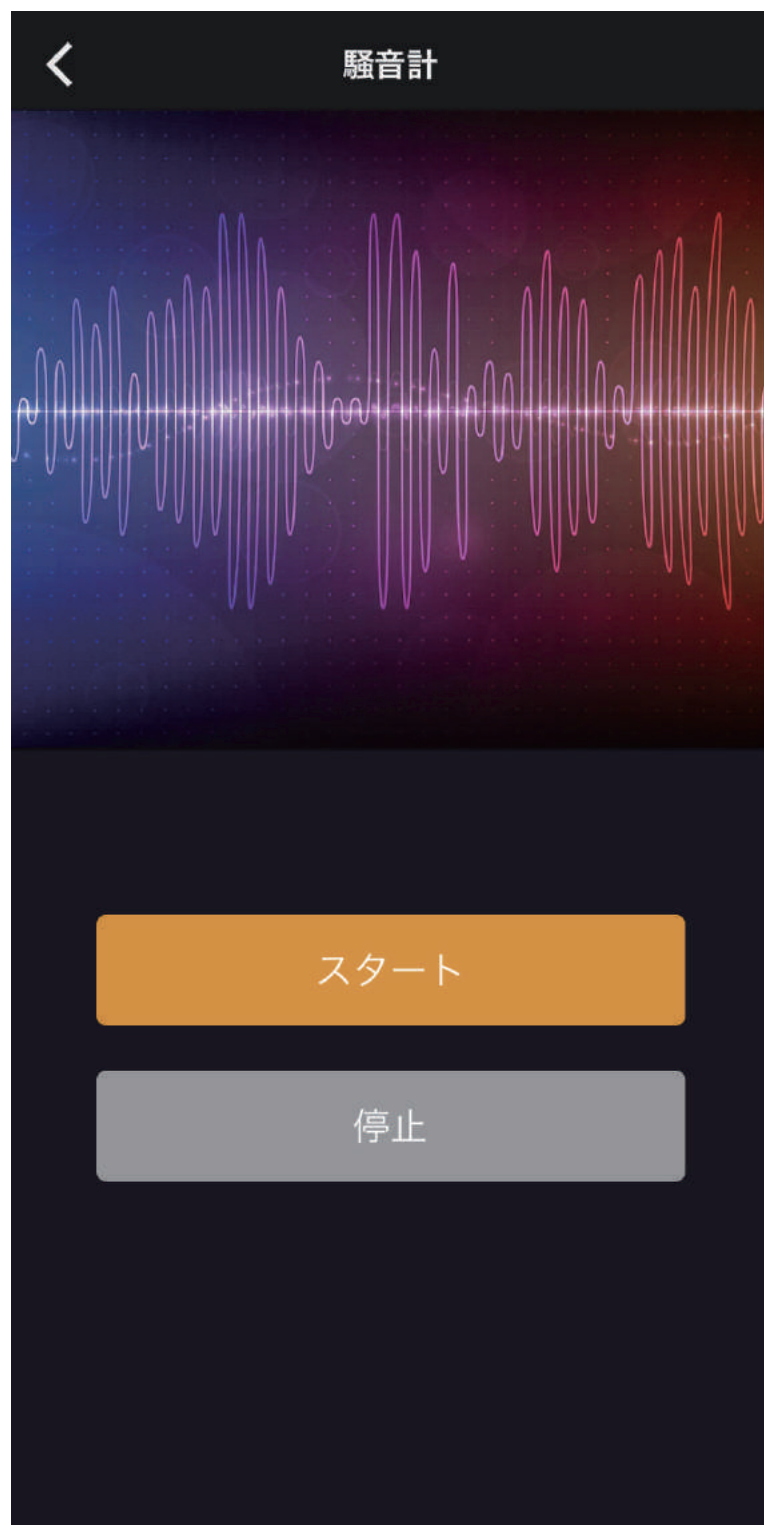

■スコアボード


点数のカウントをディスプレイに表示できます。

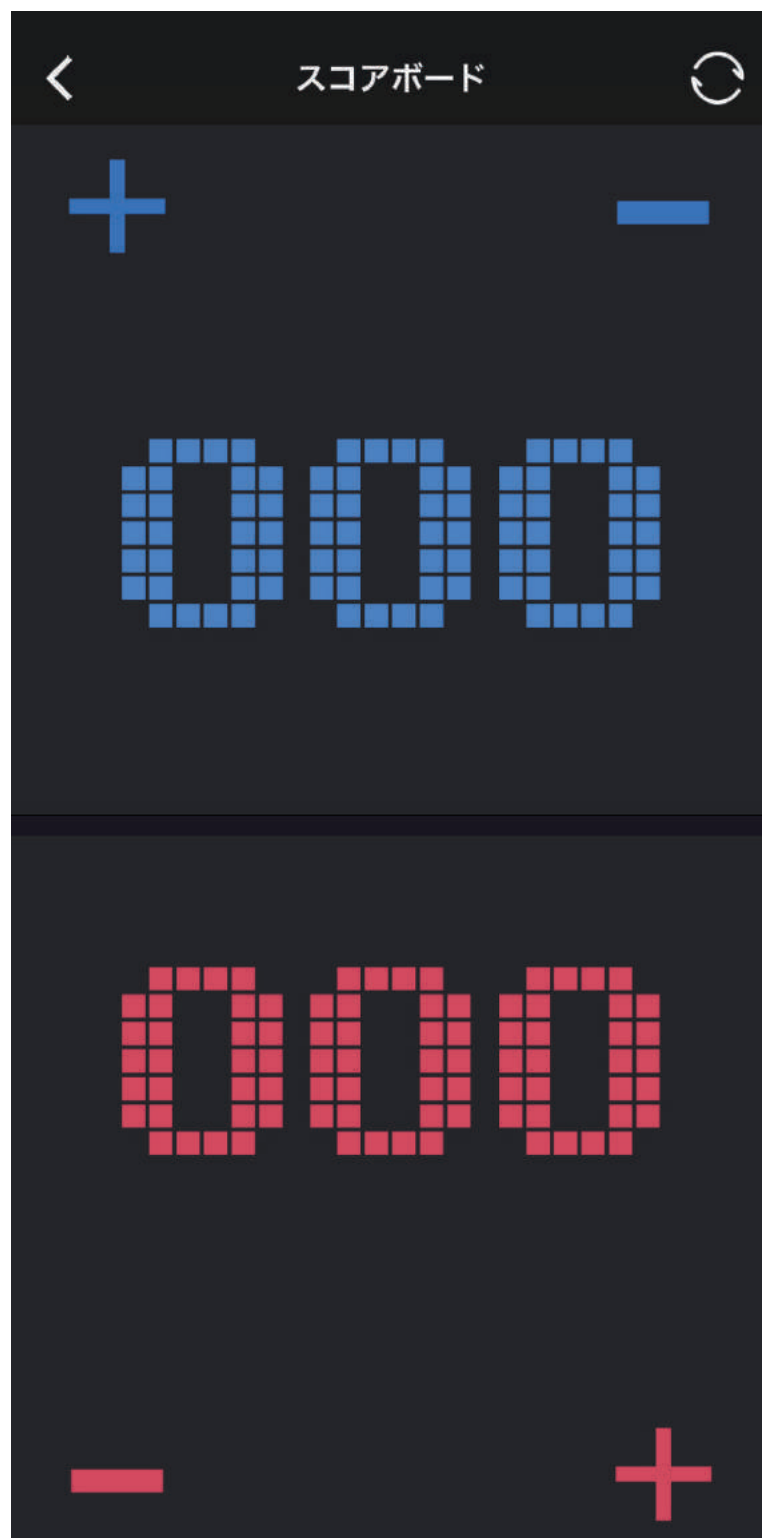

■通知

メッセージアプリでダイレクトメッセージを受信した際に、本体ディスプレイにアイコン表示ができます。

※メッセージアプリの更新により反応しない場合がございます。予めご了承ください。

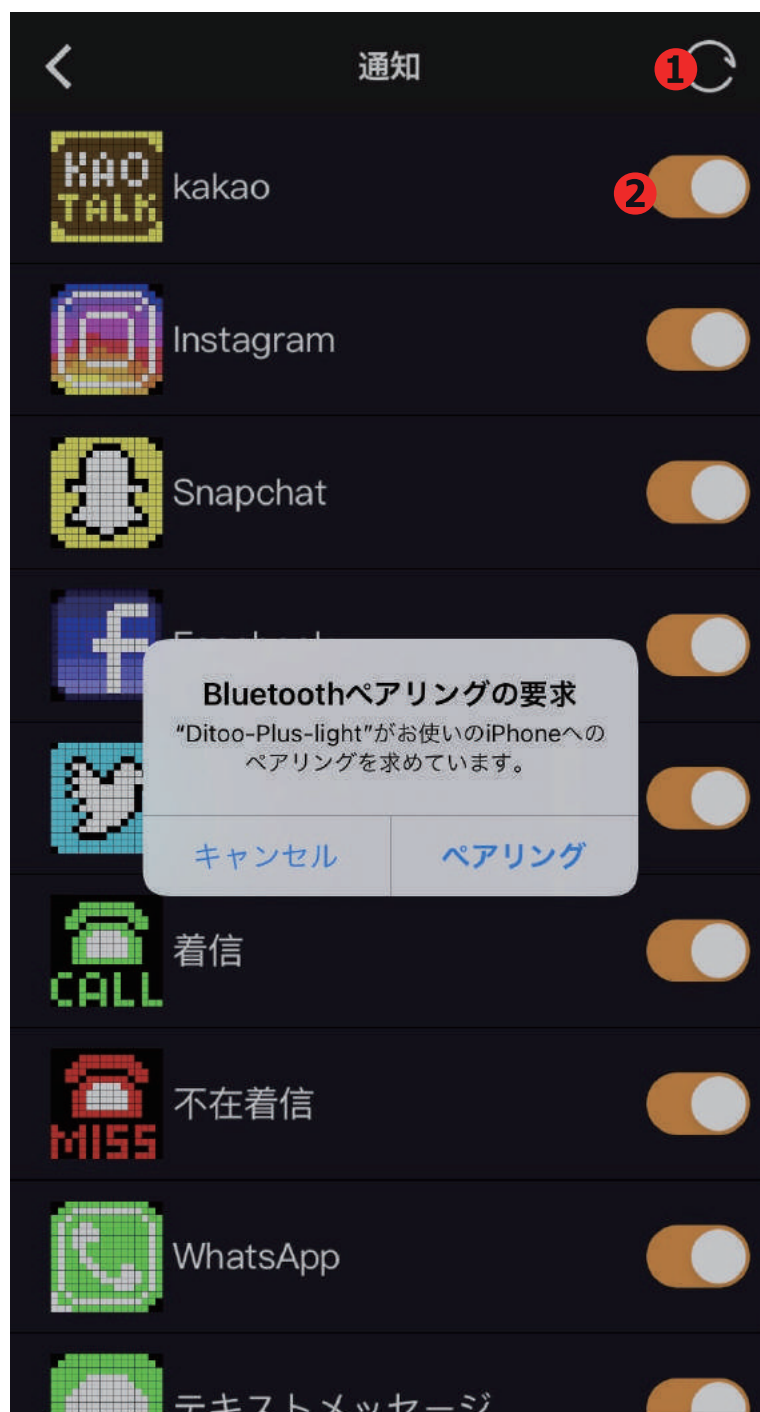

①設定リセット

②通知設定の ON/OFF 切替え

- Kakao talk
- Instagram
- Snapchat
- Facebook
- Twitter
- 着信
- 不在着信
- What APP
- テキストメッセージ
- Skype
- LINE
- Wechat
- QQ
- Pixel チャット
- Viber

※ペアリングで通知の許可が必要になります。

※スマートフォンの設定で通知がオンになっていないと反応しません。

■ 天気

現在の位置情報の天気を教えてください。



天気情報を取得するために、初期設定では右上の設定マークをタップして、エリアを選択してください。マニュアル検索では、TOKYO・OSAKA など、英語で入力します。

天気情報は、weather.com から取得しております。

■ アンダーメニュー

ホーム画面へのジャンプ 基本設定など



① 検索

ホーム画面にもどります。

② チャンネル

時計・イコライザー・天気・温度・カレンダー表示・カスタムチャンネル

③ ギャラリー

保存したデザインやアニメーションの呼び出し

世界中で作られたデータの閲覧・保存・コミュニケーション

※オンライン接続が必要になり、通信費用が発生しますのでご注意ください。

④ メッセージ

いいね、フォロワーなどの通知機能


⑤ 自分

マイページのデザイン管理、デバイスの接続や起動時のデザイン、明るさなど設定ができます。

■チャンネル

時計 / 単色表示 / クラウド / パターン / イコライザー / カスタムチャンネル

①時計

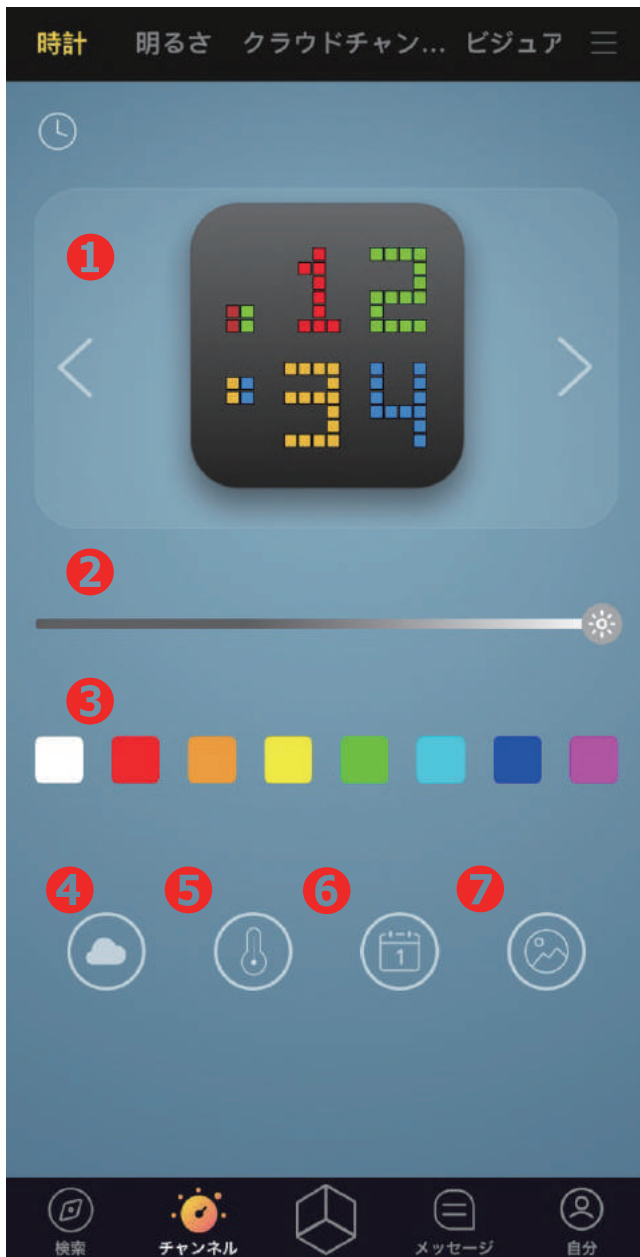

①時計デザインの変更

②明るさ調整

③色を変更
(アプリ上では変わりませんが、
本体表示が変更します。)

④天気の表示 オレンジ色がオンになります。

⑤温度の表示 オレンジ色がオンになります。

⑥日付/曜日の表示 オレンジ色がオンになります。

⑦クラウドチャンネルの表示

※④～⑦は、毎時0分に表示のオン/オフ設定
に表示されます。

■チャンネル②

時計/単色表示/クラウド/パターン/イコライザー/カスタムチャンネル

②単色表示（アプリ上では変わりませんが、本体表示が変更します。）



①色変更

白○のアイコンを動かして色を変更します。

②明るさ調整

③パレット指定色

④時間差

右回りで色を変えていきます。

⑤ライト色

白色でつきます。

⑥ランダム

時間で色を変更していきます。

⑦光合成

青と赤のパターンを表示します。

⑧蚊除け

緑色ランプを表示します。

⑨入眠

暖色系の表示をします。

※説明書として記載をさせていただいておりますが、蚊よけや入眠などは科学的な根拠が証明されておりません。予めご了承ください。

■チャンネル③クラウドチャンネル

アプリ内で人気のコンテンツや季節に合わせて更新されます。



アプリ内のギャラリーに保存されている画像データの中からDivoom社がセレクトしたデザインの表示。

アップデートボタンを押すと、最新の情報に更新されます。

クリスマス、ハロウィンなど季節感のある作品をクラウドチャンネルに流すことができます。

■チャンネル④ビジュアライザー


音に合わせてアニメーションを動かすことができます。



①プリセットされたパターンアートアニメーションを切替ができます。

②オリジナルデータの追加
16フレームデザインでオリジナルのビジュアライザが作れます。

追加を押すと16コマの+ページになります。16コマ以上のアニメを1コマ目いれても作成可能です。

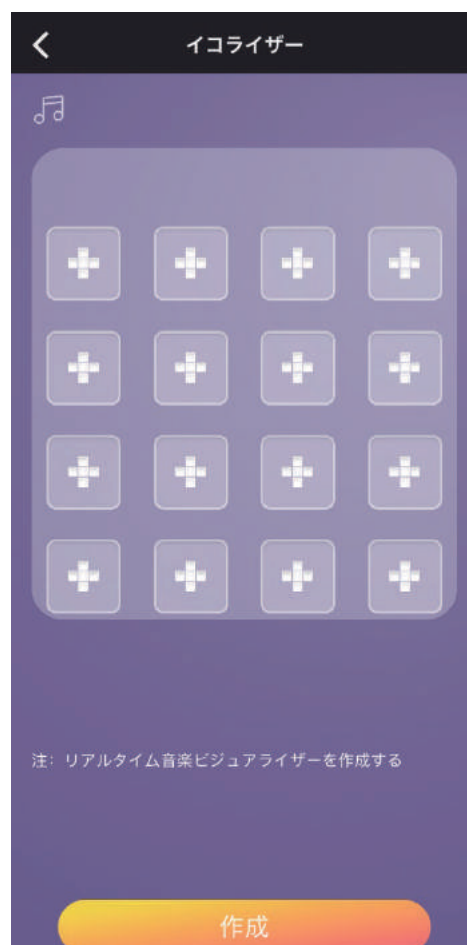

■チャンネル⑤

時計/単色表示/クラウド/パターン/イコライザー/カスタムチャンネル



お気に入りのデザインをデバイスにアップロードできます。
※Bluetooth 接続後に登録ください。

- ①カスタム登録チャンネル
3つまでオリジナルデザインを登録できます。
- ②クリックして、好きなデザインを選択していきます。
- ③選んだデータをアップロードします。データ移行完了まで、しばらくお待ちください。

※アップロードされたデータは、Bluetooth が接続されていなくてもチャンネルとして登録されていますので、いつでも呼び出すことができます。

**ヒント：一コマにアニメーション
60 コマを入れることができます。
左から右に再生をしていきますので、
60 コマ x 12 の 720 コマの長編アニメが
作れます**

■チャンネル⑥曲名表示

再生中の曲名を表示させます。




BluetoothやMICROSD内に入っている曲情報を再生時に文字を流すことができます。

スクロールスピードで文字の流れるスピードの調整が可能。

テキストの色も変更が可能。

■ギャラリー

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

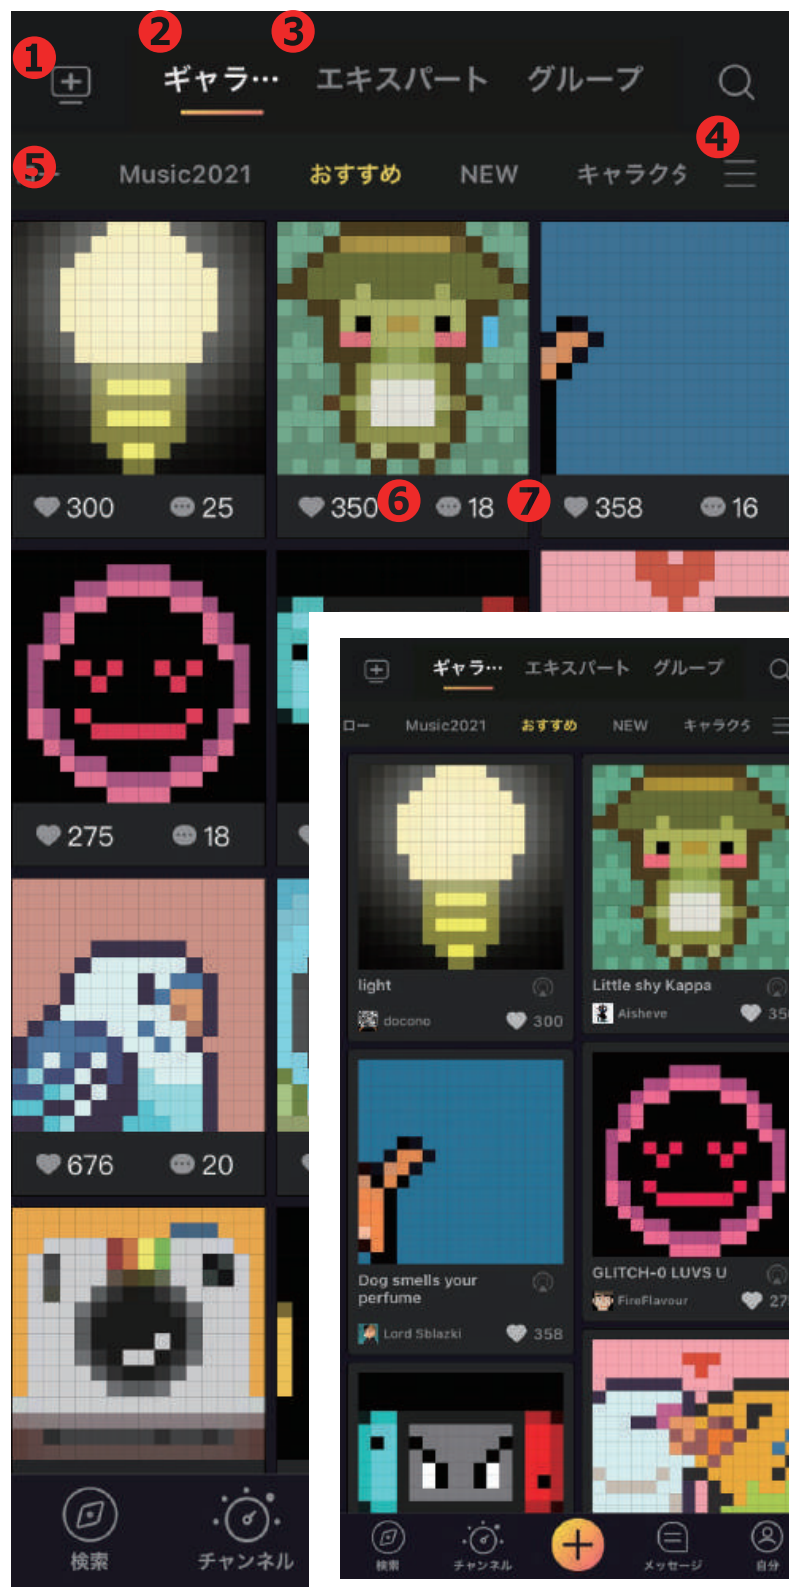

①ギャラリー

プリインストールされたデザインや個人が作成したデータが保存

②エキスパート

人気クリエイターランキング

③グループ

開催中のコンテストや動画配信、ニュース

④表示モードの切替え

表示変更/ソート/並び替え

⑤カテゴリー

⑥いいね！

デザインが気に入ったら♡ボタンを教えてください。

マイページのお気に入り保存されます。



⑦メッセージ

作成者にメッセージを送りたい場合は、こちらをクリックしてください。

■ギャラリー内のデータについて

プリインストールや共有、保存データの閲覧 / 呼び出し

※マイページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。

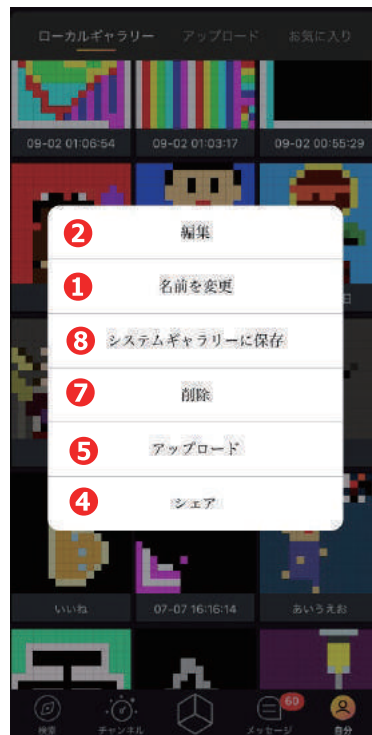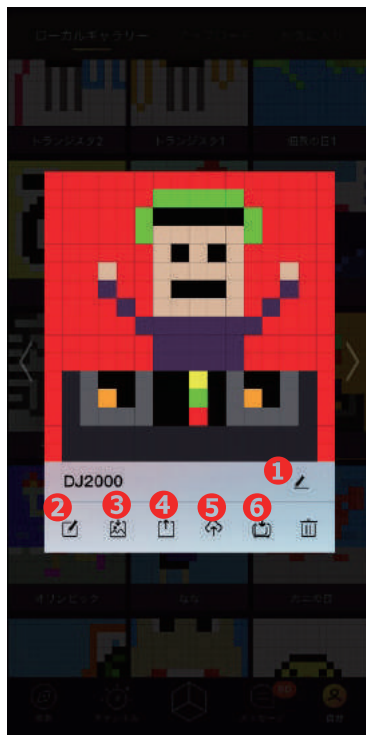

①名前の変更

②編集

プリインストールされたデザインや個人が作成したデータが保存

③アプリケーション保存

スマートフォン本体に画像保存します。

④SNS へのシェア

アニメーションは gif に変換されます。フレームなどが追加されました。

⑤ギャラリーへのアップデート

⑥カスタムチャンネルに登録

※カスタムチャンネルの最終選択デザインと変更します。

⑦削除


⑧システムギャラリーに保存

スマートフォン本体の写真ページに保存されます。

⑨レポート

作った作品を第三者が複製している、コンテンツ侵害、スパムの報告ができます。不適切だと判断された場合は、削除されます。

↓ギャラリーページで画面を短く押すと左側 / 長押しすると右側の表示が出ます。

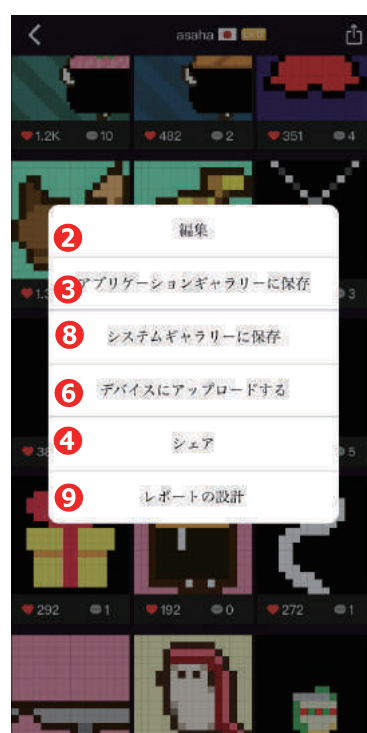

■ 設定

アカウント・設定・デバイスリスト・バージョン （機種により設定が異なります。）



①時計表示

24時間の表記のON/OFF

②曲タイトルを表示

再生開始時に本体に曲名表示

③シェイク-シェイク

スマートフォンを振って、
明るさを調整

④音声コマンド

手をたたいて本体表示のオン/オフ

⑤省エネモード

5分動作がないと自動的にスリープ

⑥温度表示

摂氏 (°C) ・ 華氏 (°F) の選択

⑦ボリュームレジューム機能

ボリュームを記憶

⑧起動時スプラッシュロゴ

本体の電源を入れる際にデザインや
アニメーションを表示可能
アイコンをクリックして、ギャ
ラリーから選択

⑨効果音のボリューム調整

起動音や接続時の効果音の調整

⑩明るさ

ディスプレイの明るさを調整でき
ます。

⑩自動電源オフ

本体・アプリの使用がない場合は、
自動的に電源をオフにします。

【アプリケーションについて】

アップデートにより、仕様や操作方法が変更になる場合がございます。
また、通知機能などはメッセージアプリのアップデートにより、通知機能が
できなくなる場合もございます。予めご了承ください。

【その他アプリケーションについてのお問合せ】

海外で設計を行っているため、電話でお問合せいただいても、すぐ
お答えできない可能性がございます。
可能な限りメールにてお問合せいただきますよう、お願い申し上げます。

現在のアプリケーションガイドは、iOSを基準とした説明になっております。
一部機能や表示がアンドロイドと異なる場合がございます。
予めご理解の程よろしくお願い致します。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp