

Divoom®

Ditoo Pro

The Retro Pixel Art Portable Speaker



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらをご
確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

■内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。

■内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

■濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。

■湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

【付属品】

箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

- 本体 (DITOO-PRO)
- USB ケーブル (充電用タイプC)
- 説明書




※パッケージについているシールを保管をお願いします。

保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

※付属品はプラスチックケースの緩衝材の裏側にあります。

緩衝材を引き抜いてご確認ください。

◆ 前面 操作ボタンについて

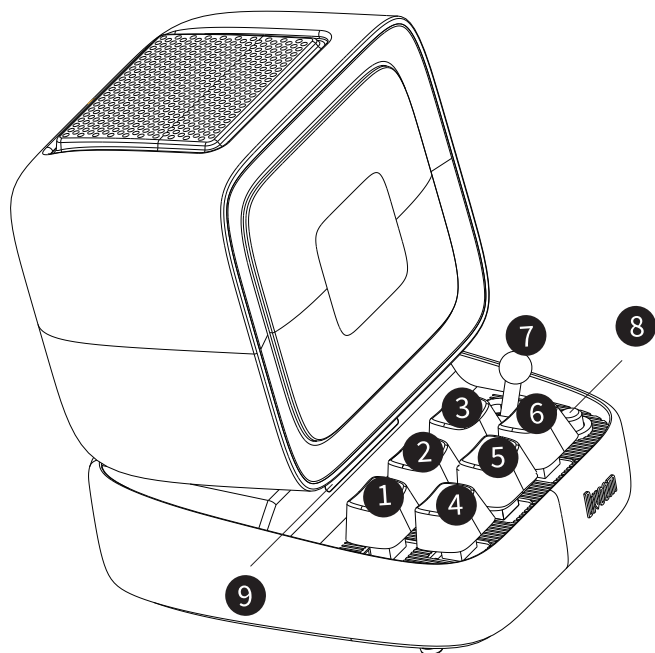

①メニューボタン【m】

ゲームやアラーム設定などの機能切替
一度 m ボタンを押下後は、←/→ボタンで
選択、バースイッチで決定。

②プラスボタン【+】

ボリュームを上げる。

③表示変更ボタン【☀】

短く押す：チャンネルの切換え（時計・
エフェクトなど）
長く押す：表示効果の切換え

④選択ボタン：左【←】

メニューボタンなどの選択に使用。
音楽再生時は曲戻し
長く押す：キーボードエフェクトの変更

⑤マイナスボタン【-】

短く押す：ボリュームを下げる。
長く押す：画面を暗くする。

⑥選択ボタン：右【→】

メニューボタンなどの選択に使用。
音楽再生時は曲送り

⑦バースイッチ

メニューなどの決定ボタン
短く押す：音楽の再生・一時停止 / ハンズフ
リーの通話・終話 / アラームの停止
長く押す：ボイスメモ 録音開始


⑧音源切替スイッチ

Bluetooth→microSD→USB の切替
未接続時には表示されません。

⑨インジケータ

バッテリー残量を表示。

◆ 背面 入出力について

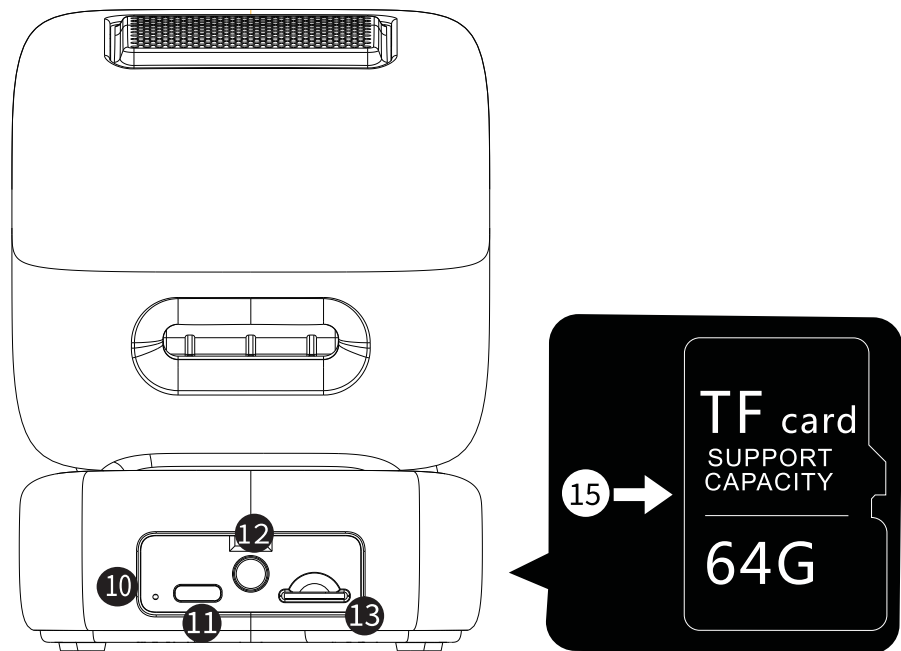

⑧ リセットボタン

本体がフリーズしたり、操作ができなくなった場合、ホッチキスの針などの細いものを差し込みリセットボタンを押し込みます。

⑨ 電源スイッチ

短く押す：バッテリー残量表示

長く押し：電源 ON/OFF

⑩ USB 端子（タイプ C）

付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。
パソコンと接続することで USB/DAC として音楽再生が可能です。

⑬ microSD スロット

MP3/WAV/FLAC ファイルを再生できます。
本体に読み込み可能なファイルは、6000 曲になります。

※本体端子は、充電のみとなります。
パソコンと接続してもデバイスとしては認識しません。

■電源

このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
開封後は、充電してからお使いください。

■充電方法

本体背面に USB ケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。

市販のコンセント /USB アダプタでの充電を推奨しております。(5V/2A 以上)

電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。

約 4 時間で充電完了になります。

■再生時間

音楽再生時間 約 8 時間

 Bluetooth 接続について

スマートフォン・iphone を使って、専用アプリケーションをダウンロードします。



DIVOOM

 専用アプリのダウンロード方法 (iphone/Android)

App store(iphone の場合)、Google play (android の場合) でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、『Divoom』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に『DIVOOM』のアプリアイコンが表示されます

Bluetooth の接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々に Bluetooth を接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。


オーディオの設定方法

- ①DITOO 本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『Ditoo-audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

◦ iPhone の場合



◦ Android の場合

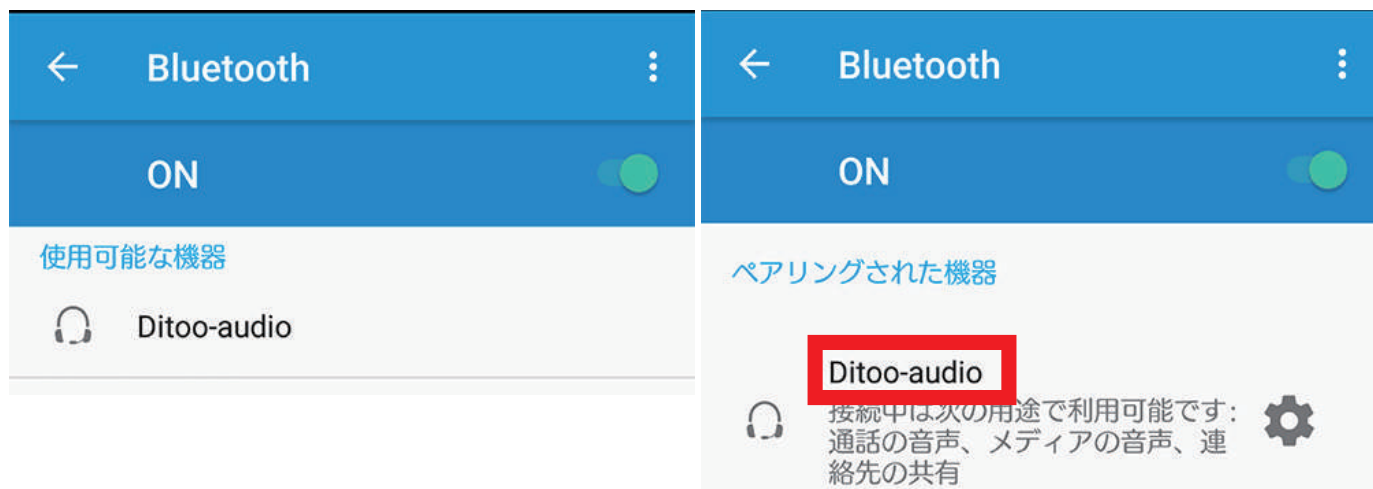



仕様

- 通信規格：Bluetooth Ver5.0
- 対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- 受信距離：最大 10m まで（環境により異なります）
- 48mm フルレンジスピーカー
- 出力：15W
- 再生周波数帯域：80-20000Hz
- SN 比：80dB
- 音楽再生時間：約 8 時間
- 充電時間：約 4 時間
- 充電電圧：5V
- バッテリー容量：5000mAh/3.6V
（リチウムイオン）
- サイズ：幅 90x 高さ 121x 奥行 114(mm)
- 重量：533g
- 付属品：充電専用 USB ケーブル (TYPE-C)
- 保証期間：1 年

※販売店発行の領収書もしくは納品書を大切に保管してください。

※バッテリーの特性上、利用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様を変更する場合がございます。それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。予めご了承ください。

アプリケーションの操作方法については、別途『アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

保証について

お買い上げ時の正規品を証明するため、パッケージに貼られている弊社発行の製品シールを保管してください。保証規定に従って、お買い上げ販売店を通して修理させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より1年間とし、日本国内のみ適用されます。
2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。
 - 故障品のご返却が無い場合
 - 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
 - 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
 - 不当な改造をされた場合
 - 天災、火災または異常電圧による故障の場合
3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。
修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。
修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。
予めご了承ください。

※弊社以外にも、日本国内に代理店がございます。

※弊社の取扱製品については、背面に WiseTech と記載のシールを添付しております。

弊社経由ではない製品のサポート並びにお問合せにつきましては、各代理店へのお問合せをいただきますようお願い申し上げます。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp