

RETRO

The Retro Pixel Art Portable Speaker

【クイックスタートガイド】



Divoom 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
クイックスタートガイドでは、本体の操作説明、保証についての説明をしております。
アプリケーションの使い方については別途ダウンロードができますので、そちらをご確認ください。

安全にご使用いただくために

あやまった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

■内部に水や異物を入れない。水や異物が入ると火災や感電の原因になります。 本製品を水滴のかかる場所に置かないでください。

■内部を開けない。本製品および付属の機器は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。

■濡れた手で充電ケーブルをさわらない。感電の原因となることがあります。

■湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。火災や感電の原因となります。

【付属品】


箱を開けたら、本体と付属品が揃っているか確認してください。
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。

- ・ 本体 (DITOO)
- ・ USB ケーブル (充電用タイプ C)
- ・ 説明書



※パッケージについているシールを保管をお願いします。
保証を受ける際に必要になりますので、ご注意ください。

◆ 前面 操作ボタンについて

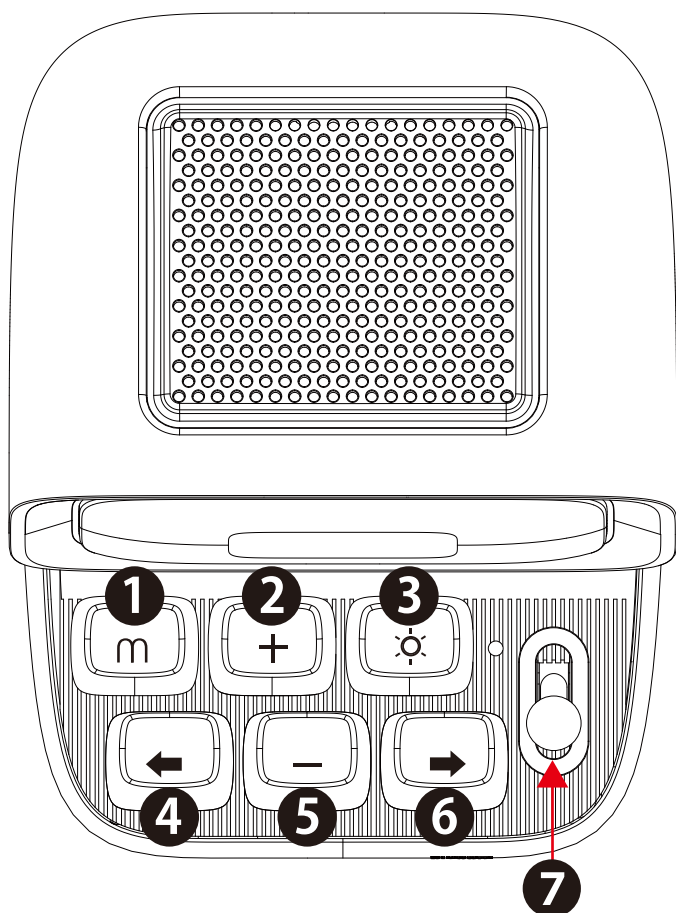
①メニューボタン【m】

ゲームやアラーム設定などの機能切替
一度 m ボタンを押下後は、←/→ボタンで
選択、バースイッチで決定。

②プラスボタン【+】

ボリュームを上げる。

③表示変更ボタン【☀】

短く押す：チャンネルの切換え（時計・
エフェクトなど）
長く押す：表示効果の切換え

④選択ボタン：左【←】

メニューボタンなどの選択に使用。
音楽再生時は曲戻し
長く押す：画面の明るさを調整（押し続けて
暗くする）

⑤マイナスボタン【-】

ボリュームを下げる。


⑥選択ボタン：右【→】

メニューボタンなどの選択に使用。
音楽再生時は曲送り
長く押す：画面の明るさを調整（押し続けて
明るくする）

⑦バースイッチ

メニューなどの決定ボタン
音楽生成時には、再生 / 停止 / 通話 / 終話・
音声メモ起動
短く押す⇒音楽の再生・一時停止 / ハンズフ
リーの通話・終話 / アラームの停止
長く押す⇒ボイスメモ 録音開始

◆ 側面 入出力について

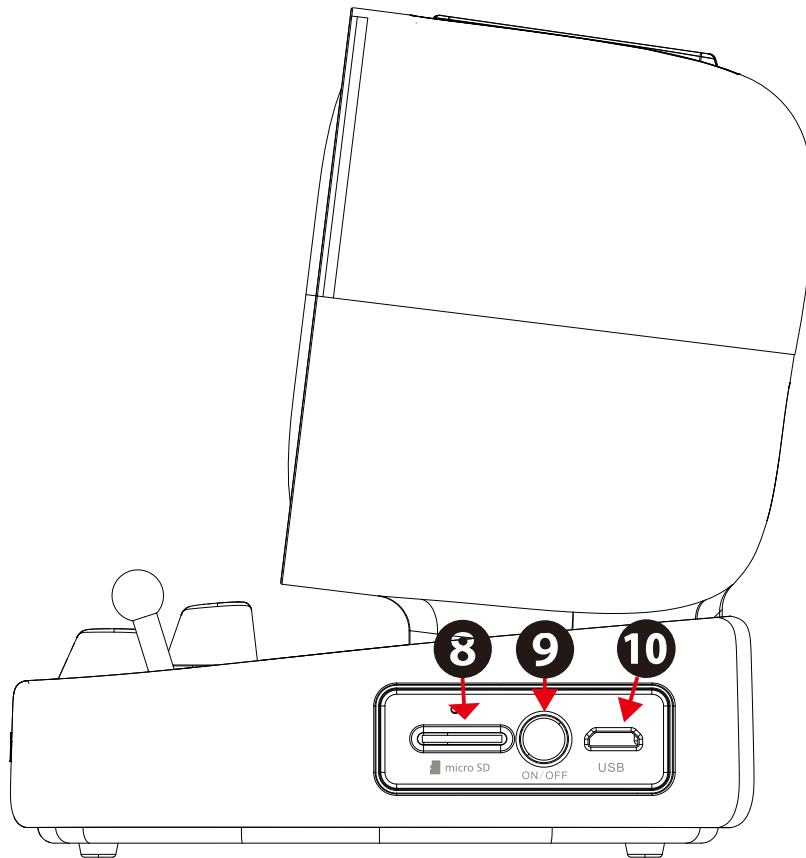

⑧ microSD スロット

MP3 ファイルを再生できます。

※AAC や WMA ファイルは読み込めないのでご注意ください。
本体に読み込み可能なファイルは、2000 曲になります。

⑨ 電源スイッチ

短く押す：バッテリー残量表示

長く押し：電源 ON/OFF

⑩ USB 端子（タイプ C）

付属のケーブルをつかって、本体を充電するために使用します。

※本体端子は、充電のみとなります。

パソコンと接続してもデバイスとしては認識しません。

■電源

このスピーカーは充電式リチウムイオン電池を内蔵しています。
開封後は、まず充電してからお使いください。

■充電方法

本体背面に USB ケーブルをスピーカーを接続し、もう一方のプラグをパソコンの USB 端子に接続します。

市販のコンセント /USB アダプタでの充電を推奨しております。(5V/1A 以上)

電源ボタンを押すと充電状況が確認できます。

約 4 時間で充電完了になります。

■再生時間

音楽再生時間 約 8 時間

☐Bluetooth 接続について

スマートフォン・iphone を使って、専用アプリケーションをダウンロードします。

☐専用アプリのダウンロード方法 (iphone/Android)

App store(iphone の場合)、Google play (android の場合) でアプリをダウンロードします。

『divoom』で検索して『divoom lab international co.,limited』を選択すると、
『Divoom』のアプリが表示されます。

『開く』をクリックしてダウンロードを開始してください。



ダウンロードが完了すると、画面に
『DIVOOM』のアプリアイコンが表示されます

Bluetooth の接続について

本製品は、ライト（ディスプレイ）とオーディオを別々に Bluetooth を接続する必要があります。ライトについては、アプリ使用時に接続となります。オーディオは、スマートフォン本体の設定から別途接続が必要になります。


オーディオの設定方法

- ①DITOO 本体の電源をオンにしてください。
- ②スマートフォンの『設定』⇒『Bluetooth』をオンに切替え
- ③デバイスの検索 表示が出ない場合は、下にスライドして更新してください。
- ④『Ditoo-audio』をクリックすると、未接続から接続に変更になります。

◦ iPhone の場合



◦ Android の場合

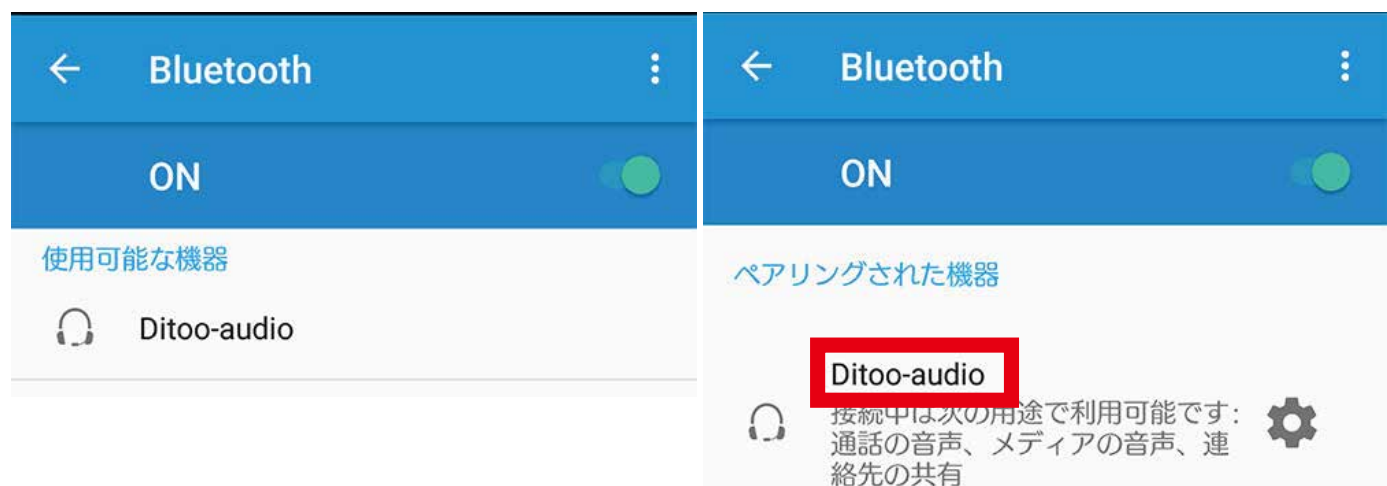

仕様



- ・通信規格：Bluetooth Ver5.0
- ・対応プロファイル：A2DP/AVRCP/HSP/HFP
- ・受信距離：最大 10m まで（環境により異なります）
- ・45mm フルレンジスピーカー
- ・出力：10W
- ・再生周波数帯域：80-20000Hz
- ・SN 比：80dB
- ・音楽再生時間：約 8 時間
- ・充電時間：約 4 時間
- ・充電電圧：5V
- ・バッテリー容量：3000mAh/3.7V
（リチウムイオン）
- ・サイズ：幅 90x 高さ 121x 奥行 114(mm)
- ・重量：505g
- ・付属品：充電専用 USB ケーブル (TYPE-C)
- ・保証期間：1 年

※販売店発行の領収書もしくは納品書を大切に保管してください。

※バッテリーの特性上、利用環境により再生時間が変わります。予めご了承ください。

※アプリケーションのアップデートや本体のファームアップにより、一部仕様を変更する場合がございます。
それにより、一部機能が削除されたり、制限がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※時計や温度表示などは、アプリケーションと紐付いています。時計の時刻などは、スピーカー本体では設定できませんのでご注意ください。予めご了承ください。

アプリケーションの操作方法については、別途『アプリケーションガイド』を用意しております。参照ください。

保証について

お買い上げ時の正規品を証明するため、パッケージに貼られている弊社発行の製品シールを保管してください。保証規定に従って、お買い上げ販売店を通して修理させていただきます。

保証規定

1. 保証期間はご購入年月日より 1 年間とし、日本国内のみ適用されます。

2. 次の場合には保証が適用されませんのでご注意ください。

- 故障品のご返却が無い場合
- 購入を証明する領収書や納品書が無い場合
- 誤使用、不注意による事故、保管上の不備による故障の場合
- 不当な改造をされた場合
- 天災、火災または異常電圧による故障の場合

3. 当社の正規輸入品以外は保証いたしかねます。

修理のご依頼につきましては、お買い上げ販売店にご相談ください。

修理受付の際は、領収書（納品書）と本体に貼られていたシールをご提示いただかないと保証できない場合もございます。

予めご了承ください。

※弊社以外にも、日本国内に代理店がございます。

※弊社の取扱製品については、背面に WiseTech と記載のシールを添付しております。

弊社経由ではない製品のサポート並びにお問合せにつきましては、各代理店へのお問合せをいただきますようお願い申し上げます。

Divoom 日本正規代理店



株式会社 WiseTech

〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1-32-6-7F

お電話でのご相談：03-5829-9857

メールでのご相談：support@wisetech.co.jp